

Külluslik vesinikveega iluotstarbeline nano-pihusti

--- Toote kasutusjuhend ---

Lugupeetud klient

Täname meie toote valimise eest. Palun lugege üksikasjalikku kasutusjuhendit ja teatist, et hoida ära toote mistahes rike või vale kasutamise põhjustatud vigastused.

Palun lugege seda juhendit hoolikalt ja hoidke seda edaspidise kasutamise jaoks hästi.

Toote tutvustus


Kas teid on häirinud pidevad näonahaga seotud probleemid, näiteks niiskuse kadumine, ultraviolettkiirguse põhjustatud probleemid, vananemine jne?

Kas te ei ole suutnud probleeme veel lahendada, olgugi, et olete proovinud piisavalt nahahooldustooteid? Siin on täiesti uus niisutav seade näonaha hooldamiseks, millel on spetsiaalne disain ja mis on valmistatud just teile. Selles kasutatav ioniseeritud vee täiustatud tehnoloogia on ühendatud ultraheli-pihustamise ja massaaži tiptasemel multifunktsionaalsusega. See hämmastav seade pakub kauakestvat niisutust, aitab taastada naha niiskuse tasakaalu, vähendab peenikeste joonte ja kortside ilmumist ning lisaks kaitseb teie nahka ultraviolettkiirguse eest. Selle kasutamine aitab teil vabaneda näonahaga seotud probleemidest. Parim abistaja naha hooldamisel.

Pakendi sisu

- Iluotstarbeline nano-pihusti *1
- Tilgutaja *1
- Toote kasutusjuhend *1
- USB-laadimiskaabel *1
- Garantiikaart *1
- Sertifikaat *1
- Flanelleist kott *1

Toote osad

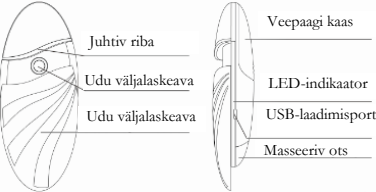

Tootekirjeldus

Sisendpinge	5 V
Tööpinge	3,7 V
Võimsus	1,5 W
Iooni intensiivsus	3,7 V
Udu suurus	0,3 um
Udu vool	0,6-0,8 ml / 30 sekundit
Vesiniku kontsentratsioon	<1500 ppb
Veepaagi maht	12 ml
Aku mahutavus	400 mAh
Elektroodi materjal	Titaan-plaatina
Kasutusaeeg töötluse kohta	30 s pärast sulgeja alla lükkamist

Toote funktsioonid

Nano-pihusti funktsioon

Seadmes kasutatav ioniseeritud vee täiustatud tehnoloogia on ühendatud ultraheli-pihustamise ja massaaži tiptasemel multifunktsionaalsusega. See hämmastav seade pakub kauakestvat niisutust, aitab taastada naha niiskuse tasakaalu, vähendab peenikeste joonte ja kortside ilmumist ning lisaks kaitseb teie nahka ultraviolettkiirguse eest. Iluotstarbelise nano-pihusti kasutamine aitab teil vabaneda näonahaga seotud probleemidest. Parim abistaja naha hooldamisel.

Vibreeriv massaaž

Laske madalal 200 Hz sagedusel vibreerimisega iga naha raku vibreerida, taastage naha läige ja naha ühtlane värvus. Vibratsioonid võivad kiirendada naha mikrovereringet ja väikesed rakud toovad rohkem toitaineid lümfidega seotud osadesse ning kõrvaldavad toksiinide kogunemise.

Juhend toote kasutamiseks

Nano-pihusti niisutamine

Lükake pihusti kate alla ja pihustumine algab automaatselt. Seade lõpetab 30 sekundi pärast töö automaatselt; töötamise varem lõpetamiseks lükake kaas tagasi üles.

Toonidega vibreeriv massaaž

- Puhastage silmaümbruse nahk ja kandke sinna õrnalt õhuke kiht silmakreemi.
- Hoidke seadme vibreerivat osa õrnalt silma juures, vajadusel tehke ringe. Veenduge, et nahk on puhas ja niisutatud, muidu on raske massaaži teha.
- Massaaži soovituslik kestus on kuni 10 minutit ja seda soovituslikult 3-4 korda nädalas.
- Pärast kasutamise lõpetamist peatub massaažiseade automaatselt. Masseerivat otsikut saab puhastada kiududeta ridelapiga. Pärast kasutamist kasutage otsiku puhastamiseks puhas puuvillast lappi.

Indikaatorlambi tuli

Indikaator: seadme olek.

Vähesel laetuse indikaator: töötamise ajal põleb punane LED.

Laadimise nõuanded: laadimise ajal põleb roheline LED.

Täieliku laetuse indikaator: laadimise lõppedes roheline LED kustub.

Kasutamine


Lükake paagi kaant õrnalt eemale.



Täitke konteiner tilgutaja kaudu veega.



Sulgege paagi kaas.



Sulgeja alla libistamisel paiskub udu pesast välja nano-udu.



Ohutusjuhised

- Toode on mõeldud vaid isikliku iluhoolduse tarbeks, ärge kasutage seda muul eesmärgil.
- Ärge kasutage toodet kui selle kasutamisel esineb ebamugavust.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks koos õlibaasil või vees mittelahustuvate kosmeetikatoodetega; mõningaid nahahoolduse lahendusi tuleb enne kasutamist lahjendada.
- Seade ei ole veekindel – palun ärge peske seda vees.
- Ärge täitke veemahutit liigselt, kuna mahutist välja lekkiv vedelik võib hävitada toote vooleringi.
- Naha töötlemise lõpetamisel lükake sulgeja seadme välja lülitamiseks üles.
- Kasutaja ei tohiks seadet parandada või koost lahti võtta; lubatud on vaid volitatud teeninduspunkti teostatud hooldustööd.

Hooldusjuhised

- Kui udu väljalaskeavas on väikest mustust, puhastage seda vatitikuga.
- Pärast vee lisamist pühkige udu väljalaskeavas olev veetilk vatitikuga või pange seade maha ja lükake automaatse pihustamise alustamiseks kaas alla.
- Kui udu kogus muutub väikeseks, raputage palun toodet, et vabastada pideva kasutamise poolt tekitatud õhumull. Kui see probleemi ei lahenda, kontrollige palun akut ja vajadusel laadige seadet.
- Kui kasutasite kogemata jumestamisel kasutatavat õli ja seade lõpetas pihustamise, sooritage selle korda saamiseks järgmised sammud: libistage lükatav kaas alla ja pühkige udu väljalaskeava õrnalt vatitikuga. Vajadusel tuleb neid samme kasutajal mitu korda korrata; seejärel katsetage seadet teatud koguse puhta veega.
- Kui mahutist lekib vett, kontrollige palun kas veemahuti ja tihendi silikoonist osa asetsevad õiges kohas ja pühkige vesi pabertaskurätiga ära.
- Ärge kasutage vett rohkem kui kaks päeva – palun valage vesi välja.
- Selles tootes soovitatakse kasutada pudelis mineraalvett. Puhta vee, destilleeritud vee või madalal temperatuuril oleva vee kasutamisel võivad pihusti avause juurde veest kergesti „helmed“ tekkida. Palun kasutage kuiva riidet, et need õigeaegselt ära pühkida, vältides seega vee „helmeste“ tekkimist seadmesse ja seadme kahjustamist.
- Palun hoidke seadme pind kuiv, et hoida ära vibreerimisfunktsiooni vale käivitamine.



Garantiikaart

Toote nimi	
Kauba mudel	
Garantiaeg (üks aasta alates ostukuupäevast)	
Ostukuupäev	
Arve number	
	Palun hoidke garantiikaarti hoolikalt ja esitage see parandustööde jaoks
Kliendi nimi	Müüja nimi
Kontaktadress	Kontaktadress
Kontakttelefon	Kontakttelefon
	Seadet parandatakse vaid siis kui garantiikaart on korralikult alles hoitud.